

ORT-50MV 操作上のご注意

本器は、低消費電力で試験を行うため、 試験出力容量も低電力となっています。 弊社製IP-Rシリーズと同じ雷流を出力 するために、電圧を低く抑えています。 3端子(雷流引き外し式)OCRと雷流引 き外し式CBの連動遮断を行う場合は、 接点構造切換スイッチの操作がIP-R シリーズと異なります。


OCR内部結線例

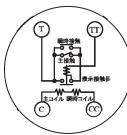



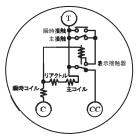

3端子OCR (電流引き外し式)

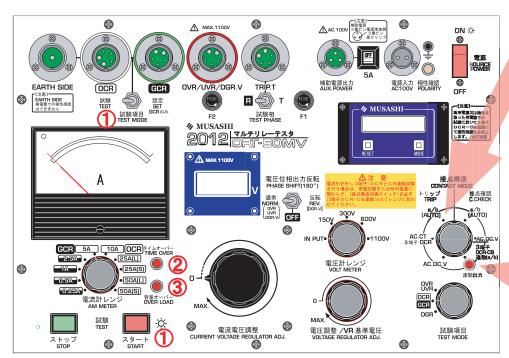

- ↑試験ランプ
- :GCR用電流出力設定用スイッチが「設定」側の場合、電流計レンジ5A~50Aでは スタートスイッチを押しても出力せず、試験ランプ(スタートスイッチ)が点滅します。
- ランプ
- ②タイムオーバー:雷流値毎に定められた出力時間を超えると出力を自動遮断し、タイムオーバー ランプが点灯します。
- ランプ
- ③容量オーバー : 出力電流が各電流計レンジ値の110%を超えると出力を自動遮断し、容量オーバー ランプが点灯します。出力容量を超過した場合は点滅となります。

4端子(電圧引き外し式)OCRとCB連動試験について

4端子(電圧引き外し式)OCRと電圧引き外し式CBの連動遮断試験につい ては、IP-Rシリーズと同様に接点構造切換スイッチをトリップ側の「a/b(AU TO)」に設定して試験を行ってください。

停電試験の場合はCBの同相の一次側と二次側にトリップコードを接続して試 験を行ってください。

所内電源で試験を行う場合は、トリップコードを使用せず、トリップ側の「a/b (AUTO)」に設定して試験を行ってください。

- ※4端子(電圧引き外し式)OCRの単体試験の場合は、トリップ側の「a/b(/ UTO)」に設定して試験を行ってください。
- ●詳しくは、取扱説明書 P.15,24~27,65~112をご参照ください。

弊社IP-Rシリーズとは操作が異なります。

3端子(電流引き外し式)OCR-CB連動試験について

本器は、3端子(電流引き外し式)OCRと電流引き外し式CBの連動遮断 試験が900VAの正弦波出力発電機で試験できるよう、特別に出力電流を 切換える回路が搭載されています。試験中にこの出力電流切換回路が動 作すると、「連動出力」ランプが点灯します。

3端子(電流引き外し式)OCRと電流引き外し式CBの連動遮断試験を行う 場合は、接点構造切換スイッチを必ず「3端子OCR-CB連動(a/b)」に設定 し、停電試験の場合はCBの両端からトリップを検出して試験を行ってくださ い。所内電源で試験を行う場合は、トリップコードを使用せず、同様に「3端 子OCR-CB連動(a/b)」に設定して試験を行ってください。

- ※出力電流切換回路動作後2秒以内にCBの動作が検出できない場合は 出力を遮断し、「連動出力」ランプが点滅します。
- ※3端子(電流引き外し式)OCRの単体試験の場合は、接点構造切換スイツ チを「AC. CT 3端子OCR」に設定して試験を行ってください。
- ※誘導型で年式の古い3端子(電流引き外し式)○CRやOCRの内部接点の 接触抵抗が増加している場合など、被試験物のインピーダンスが高い場 合は電流出力が制限されます。 $(0.3\Omega 時 MAX50A, 0.6\Omega 時 MAX33A)$
- ●詳しくは、取扱説明書 P.15,24~64をご参照ください。